



Made in **ITALY**


Super respingente senza fissaggi
frontali sulla banchina

T-SWING



Super respingente senza fissaggi frontali sulla banchina

T-SWING

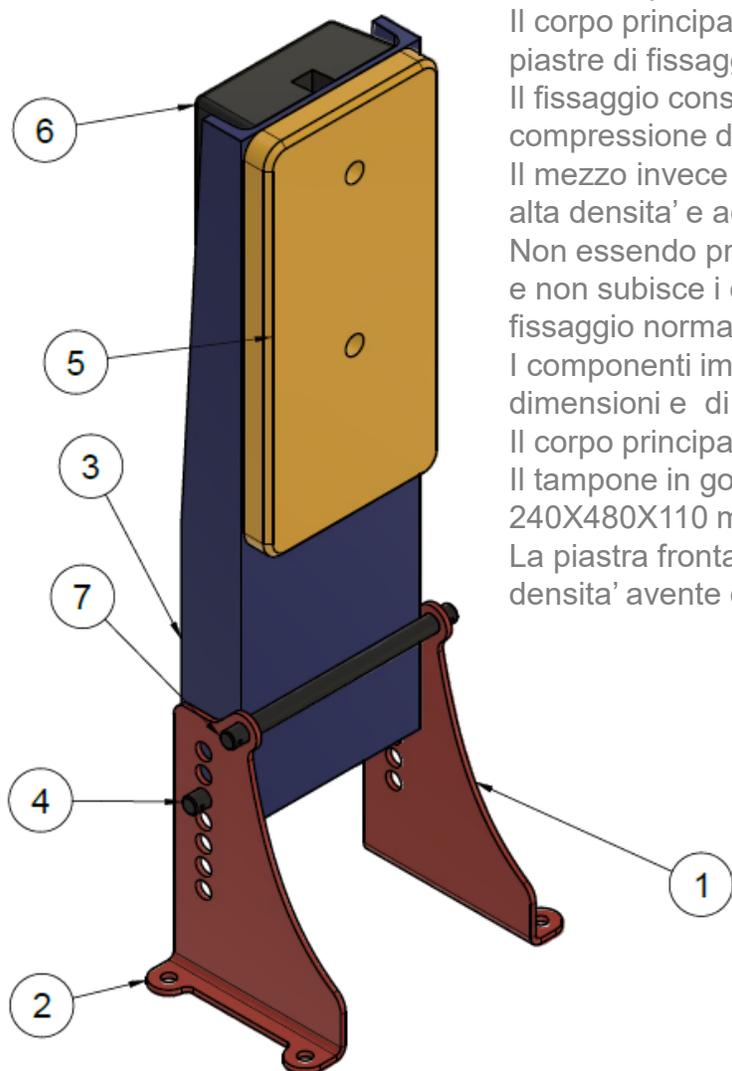

Il tampone si caratterizza per essere fissato solo a terra tramite le piastre 1 e 2 o con altra tipologia di piastra.

Il corpo principale (3), viene incernierato tramite un robusto perno alle piastre di fissaggio a pavimento.

Il fissaggio consente al tampone una minima oscillazione che permette la compressione del tampone in gomma (6) contro la parete della banchina.

Il mezzo invece accosta sul lato opposto contro la piastra in polietilene ad alta densita' e ad alto scivolamento (5) spessa 30 mm. e alta ben 50 cm.

Non essendo previsto nessun fissaggio a parete, la stessa viene preservata e non subisce i danneggiamenti causati dagli sforzi trasmessi dai sistemi di fissaggio normalmente utilizzati (tasselli – barre filettate).

I componenti impiegati nella realizzazione del tampone sono di generose dimensioni e di grande spessore.

Il corpo principale e' ricavato da un profilo UNP da 300 mm.

Il tampone in gomma verso il muro e' il nostro T-BIG avente dimensione 240X480X110 mm.



La piastra frontale dove i mezzi vanno in appoggio e' in polietilene ad alta densita' avente dimensione 280X500X30 mm.



Super respingente senza fissaggi
frontali sulla banchina

T-SWING

Nessun tipo di fissaggio
meccanico alla muratura – la zona
piu' delicata della struttura muraria
viene interessata solo dalla
pressione del tampone in gomma,
fissato alla struttura di supporto
oscillante.

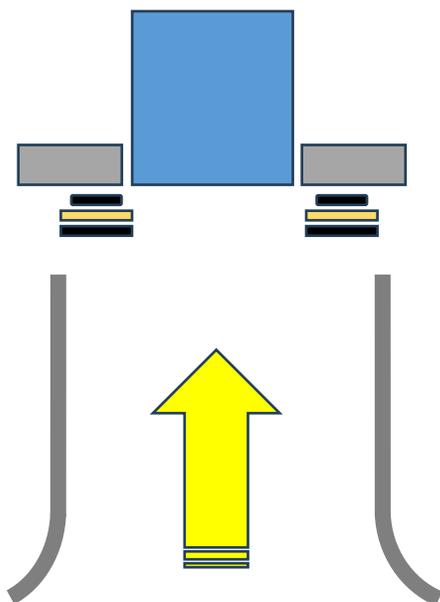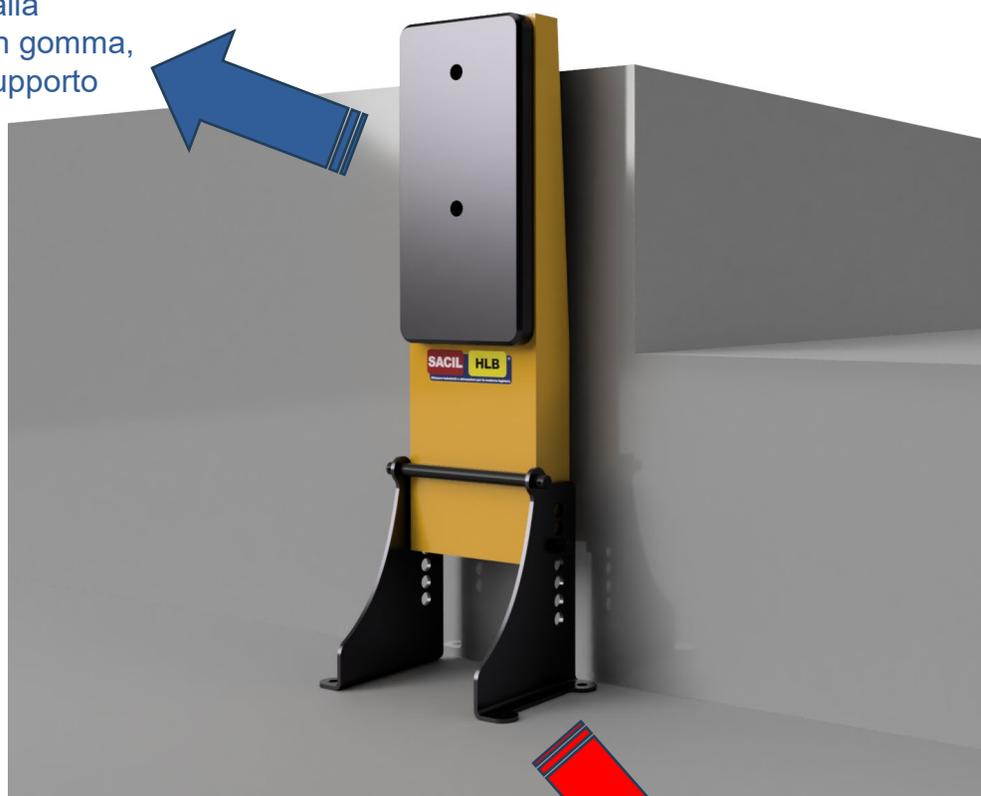

Il tampone viene fissato solo su
pavimento in c.a.

Si consiglia l'utilizzo del
respingente unitamente ad
una coppia di guide di
centraggio.